

SISTEMA DE MICRÓFONO INALÁMBRICO

ANTES DE CONECTAR ESTA UNIDAD LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO

CONTENIDO


INICIO RÁPIDO
ALCANCE DEL MICRÓFONO
MONITOREO
REINICIO/RESET
CARGA
ESPECIFICACIONES
NOTAS DE FUNCIONAMIENTO

¿QUÉ INCLUYE?

1 Micrófono
1 Receptor
1 Cable tipo C (30 cm)
1 Bolsa de almacenamiento
1 Manual del usuario




1

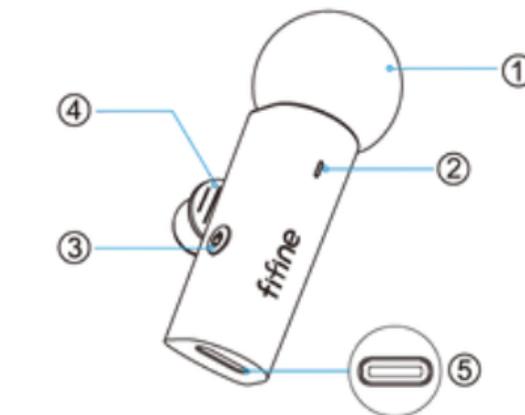

1. Espuma silenciadora de viento
2. Luz indicadora
 - o Mute (luz roja)
 - o Batería baja (luz roja intermitente)
 - o Completamente cargado (luz verde)
 - o Emparejado (luz azul encendida)
 - o Desemparejado (luz azul parpadeante)
3. Botón de encendido
 - o Pulsar: Silenciar/Desactivar
 - o Mantenga pulsado durante 3 segundos: ON/OFF
4. Clip: 360° ajustable
5. Puerto Tipo-C: Carga/Monitorización

2

RECEPTOR

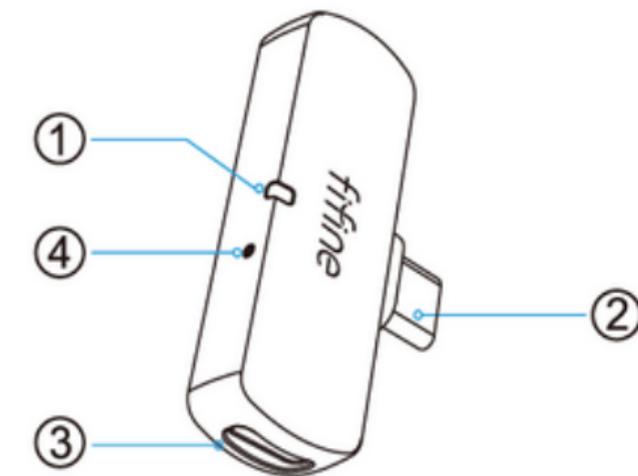


1. Luz indicadora
 - o Emparejado (luz azul encendida)
 - o Desemparejado (la luz azul parpadea)
2. Conector tipo-C
3. Puerto tipo-C : Carga/Monitorización
4. Botón de emparejamiento (utilice alfiler)

3


INICIO RÁPIDO

Para teléfonos/tabletas Android

1. Mantenga pulsado el botón de encendido del micrófono durante 3 segundos hasta que la luz indicadora parpadee en azul.

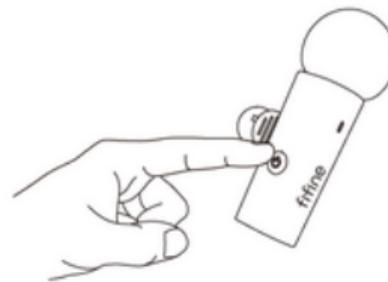


2. Enchufe el receptor al puerto tipo C de su teléfono/tableta.

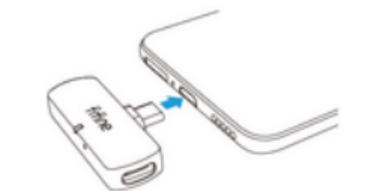


3. El micrófono se emparejará con el receptor en 5 segundos. (La luz azul permanecerá encendida cuando esté conectado). Si no lo hace, reinicie el micrófono manualmente (consulte página 10-11).

4

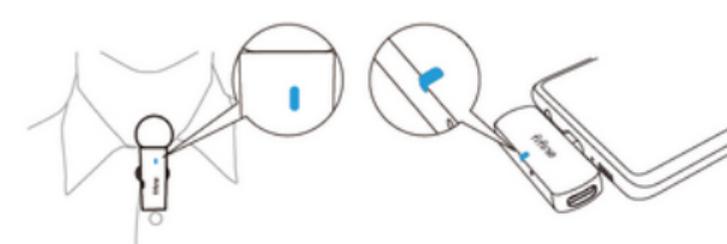


4. Una vez conectado el micrófono, abra la cámara o la aplicación de grabación en su teléfono/tableta para probar el micrófono. Puede utilizar estas formas de escuchar la reproducción.

(1) Desenchufe el receptor y escuche la reproducción desde la bocina integrada del teléfono/tableta.

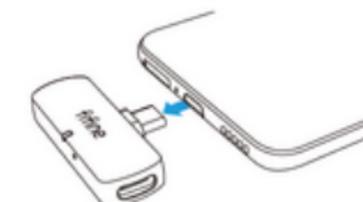

(2) Conecte el auricular en el puerto tipo-C del micrófono/receptor.

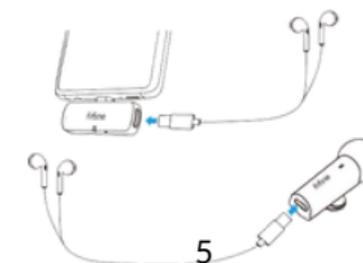


5

3) Utilice auriculares bluetooth.

Consejos:


- Si la luz del receptor está apagada, por favor compruebe si necesita activar el modo OTG desde los ajustes del teléfono para que éste suministre energía al receptor. Si hay una mala conexión debido a la carcasa del teléfono, por favor, retírela y asegúrese de que el receptor está bien conectado a su teléfono.

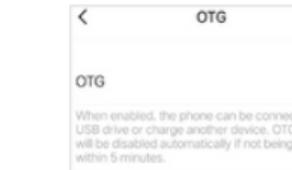

- El volumen de entrada del micrófono y la monitorización no se puede ajustar.

Para iPhone/iPad

Para conectar el receptor al iPhone/iPad se necesita un adaptador original Apple Lighting (macho) a USB (hembra) y un adaptador USB (macho) a tipo-C (hembra). (Los adaptadores no están incluidos).

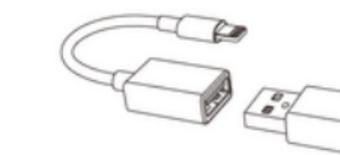

6

ALCANCE DEL MICRÓFONO

Interior: 20 metros (máximo)

En exteriores: 15 metros (máximo)

TIPS:

- El alcance puede verse afectado por obstáculos como grandes objetos metálicos.
- Si supera el alcance sugerido, el indicador del micrófono y el receptor puede parpadear en azul debido a la pérdida de la conexión.

MONITOREO


Conecte el auricular (conector tipo-C) al micrófono o el receptor para la monitorización en tiempo real. Escuchará tanto el sonido de su dispositivo y del micrófono. Cuando el auricular está conectado al micrófono (no al el receptor), oirá estas palabras indicadoras durante la operación.

- (1) *Power on* (Encendido) (cuando encienda el micrófono)
- (2) *Power off* (Apagado) (cuando apaga el micrófono)
- (3) *Connected* (Conectado) (cuando el micrófono se empareja con el receptor)
- (4) *Disconnected* (Desconectado) (cuando el micrófono no se empareja con el receptor)
- (5) *Mic off* (Micrófono apagado) (cuando silencias el micrófono)
- (6) *Mic on* (Micrófono encendido) (cuando desactiva el silencio del micrófono)

7

TIP:

- Si sus auriculares tienen un conector de 3,5 mm, necesitarás un conector de adaptador digital a analógico de tipo C (macho) a 3,5 mm (hembra) analógico. (Este adaptador no está incluido).

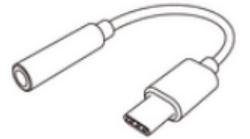


Si su auricular transmite señal digital, puede que no sea compatible con este micrófono, y es posible que no pueda oír el sonido del micrófono.

REINICIO/ RESET


Si la luz indicadora sigue parpadeando en azul (no emparejado), por favor siga estos pasos para restablecer.

1. Desenchufe el receptor y apague el micrófono.
2. Encienda el micrófono y conecte el receptor a su teléfono/tableta. (La luz indicadora del receptor y micrófono comenzará a parpadear).

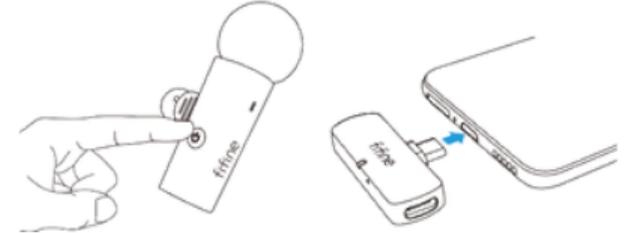

8

3. Utilice un alfiler para presionar el botón de sincronización dentro del pequeño orificio del receptor.

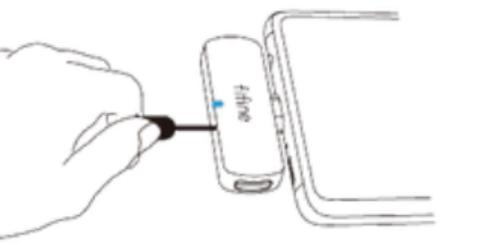

4. La luz azul del receptor dejará de parpadear durante aproximadamente 1 segundo. En ese momento, pulse el botón de encendido del micrófono dos veces seguidas.



5. Unos segundos después, la luz intermitente del receptor y del micrófono permanecerá encendida y el receptor se emparejará con el micrófono correctamente.

9

CARGA

1. El micrófono tiene batería incorporada. La luz indicadora se pondrá verde cuando esté completamente cargada. Puede durar 5-6 horas después de cargar 2 horas.
2. El receptor no tiene batería integrada. Depende del teléfono/tableta para alimentarse. También puede utilizar el puerto tipo-C para cargar el teléfono mientras utiliza el micrófono para evitar que se agote la batería. (Nota: iPhone/iPad y algunos teléfonos Android no admiten esta función).

TIPS: Después de desconectar el receptor del dispositivo durante 5 minutos, el micrófono se apagará por sí mismo para ahorrar energía.

ESPECIFICACIONES

Frecuencia: 2.302 650 – 2.385 820 GHz
 Patrón polar: Omnidireccional
 Fuente de alimentación: 5Vcc
 Consumo: 0,125W-0,175W
 Sensibilidad: - 32dBV(1KHz 94dBSL)
 Conversión de frecuencia de muestreo: 16bit/48KHz
 Max. SPL: 108db
 Respuesta en frecuencia: 50Hz~15kHz

10

PRECAUCIONES

- Mantenga la unidad alejada del agua cuando la utilice.
- Mantenga la unidad alejada del fuego.
- Dado que se trata de un dispositivo inalámbrico, manténgalo alejado de otras fuentes de interferencia.
- No desmonte el micrófono.
- Utilice la fuente de alimentación estándar, la alta tensión puede dañar la unidad.
- Deseche el micrófono correctamente. Dépositelo en la papelería de reciclaje y no lo tire a la basura.

11


IMPORTADOR:

PARTES ELECTRÓNICAS, S. A. DE C. V.
 PEL770823MS4
 SAN ANDRÉS ATOTO 149
 COL. UNIDAD SAN ESTEBAN,
 NAUCALPAN DE JUÁREZ,
 EDO. DE MÉXICO, 53550


DEPARTAMENTO DE SERVICIO

Tel: (55) 5576 4221/5576 4499 (Ext.111)
 800 711 4032
 servicio@soundtrackmexico.com

Nos puede visitar en:



www.soundtrackmexico.com

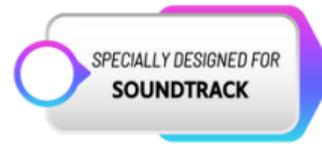

Escanea este código para acceder a nuestra página

12



San Andrés Atoto 149
 Unidad San Esteban,
 Naucalpan de Juárez,
 Estado de México, 53550
 TEL: 5576 4221 / 55764499

PÓLIZA DE GARANTÍA

PARTES ELECTRÓNICAS, S. A. DE C. V. GARANTIZA ESTE PRODUCTO CONTRA DEFECTOS DE MATERIAL Y MANO DE OBRA POR EL TÉRMINO DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA BAJO LAS SIGUIENTES:

CONDICIONES

1. El producto deberá ser reparado en nuestro departamento de servicio.
 2. La instalación, manejo y uso del producto deberá ser de acuerdo al instructivo.
 3. El término de reparación en ningún caso será mayor de 30 días a partir de la fecha de recibido en nuestro taller de servicio.
 4. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor que se deriven del cumplimiento de la presente garantía.
 5. Para hacer efectiva esta garantía es suficiente la presentación de esta póliza o la factura de la compra. En caso de pérdida o destrucción de esta garantía, el distribuido podrá reponerla por una nueva con la presentación de la factura.
 6. Para información de refacciones y partes acudir a SAN ANDRÉS ATOTO 149, SAN ESTEBAN, NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO, 53550, TEL. 55 5576 4221 / 5576 4499, (Ext.111). Lada sin costo: 800 711 4032, correo electrónico: servicio@soundtrackmexico.com
 7. En caso de que alguno de nuestros productos requieran del servicio y se encuentren fuera del D.F. (foráneo) la garantía se hará efectiva en la casa comercial donde se adquirió.
 8. No se garantizan las pilas.
- ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
 - c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

PRODUCTO _____
 MODELO _____
 MARCA _____
 FECHA _____



SELLO

DISTRIBUIDOR _____
 DIRECCIÓN _____
 POBLACIÓN _____

DEPARTAMENTO DE SERVICIO
 San Andrés Atoto 149, Unidad San Esteban
 Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., 53550
 Tel: (55) 5576 4221/5576 4499 (Ext.111)
 800 711 4032
 servicio@soundtrackmexico.com

Nos puede visitar en:
 SoundtrackProAudio
 www.soundtrackmexico.com



GUÍA DEL USUARIO

M6

Sistema de Micrófono Inalámbrico

